



Примечания при использовании

● Условия замены головки (условия продолжительности срока службы инструмента)


Условия приведенные ниже являются общими для продолжительности срока службы инструмента

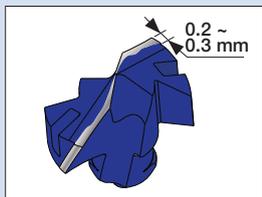


Ширина износа кромки
0.2-0.3 мм

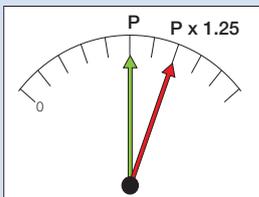


Нагрузка на шпиндель
увеличена на 25% от
первоначальной.

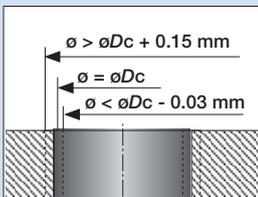

Диаметр отверстия больше
на 0.15 мм, или меньше на
0.03 мм.

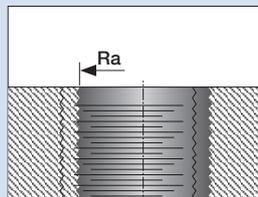

Ухудшение качества
поверхности.

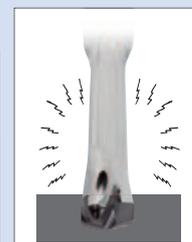

Увеличенный шум
или вибрация.

● Последовательность установки головки сверла.


① Прочистить карман и смазать маслом.



② Установить головку сверла в карман



③ Установить зажимной ключ в пазы головки сверла.

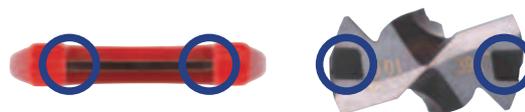

④ Зажать



● СОЖ

Рекомендуется внутренняя подача СОЖ



● Выступ

Соосность не должна превышать 0.02 мм

