TUNGTHREAD

ISO метрическая

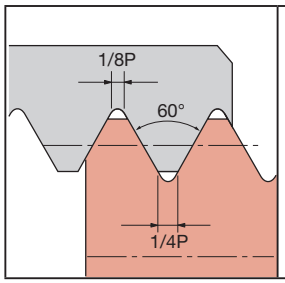

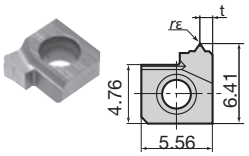

Показана правосторонняя пластина для внутреннего резьбонарезания

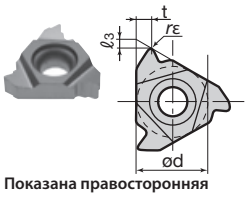

Показана правосторонняя пластина для наружного резьбонарезания

Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
6		SNR/L000□K06SC-□ SNR/L000□H06-□
11		SNR/L□□□□□11□□
16	CER/L□□□□□16□□ B-SER/L□□□16 B-CER/L□□□16 BC-SER/L□□□16	TSNR/L□□□□□16 SNR/L□□□□□16□□ TCNR/L□□□□□16□□ CNR/L□□□□□16□□
22	CER/L□□□□□22□□	TSNR/L□□□□□22 SNR/L□□□□□22□□ TCNR/L□□□□□22□□ CNR/L□□□□□22□
27	CER/L□□□□□27□	CNR/L□□□□□27□

Пластины полного профиля со стружколомом

Размер пластины	Шаг резьбы	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	Сплавы: Без покрытия NS730	Сплавы: Без покрытия New NS9530	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε	Внутренняя пластина: Кат. No.	Сплавы: С покрытием AH725	Сплавы: Без покрытия NS730	Сплавы: Без покрытия New NS9530	Размеры (мм): ød	t	ℓ3	rε
11	0.5		R									11IR05ISO-B	●	●	●	6.35	0.5	1.2	0.04
	0.75		R									11IR075ISO-B	●	●	●				0.05
	1.0		R									11IR10ISO-B	●	●	●		0.9	0.7	0.08
	1.25		R									11IR125ISO-B	●	●	●				0.10
	1.5		R									11IR15ISO-B	●	●	●				0.12
	1.75		R									11IR175ISO-B	●	●	●				0.12
	2.0		R									11IR20ISO-B	●	●	●				0.14
16	0.5		R	16ER05ISO-B		●	●	9.525	0.5	1.2	0.06								
	0.75		R	16ER075ISO-B	◆				0.6	0.6	0.08								
						●	●		0.5	1.2	0.09								
	1.0		R	16ER10ISO-B	◆				0.7	0.7	0.11	16IR10ISO-B	◆			9.525	0.7	0.6	0.05
						●	●		0.9	0.7	0.13			●	●		0.9	0.7	0.08
	1.25		R	16ER125ISO-B	◆				0.9	0.8	0.14	16IR125ISO-B	◆				0.9	0.8	0.07
						●	●		0.9	0.7	0.16			●	●		0.9	0.7	0.10
	1.5		R	16ER15ISO-B	◆				1.0	0.8	0.19	16IR15ISO-B	◆				1.0	0.8	0.08
						●	●		0.9	0.7	0.19	16IR15ISO-B		●	●		0.9	0.7	0.12
	1.75		R	16ER175ISO-B	◆				1.2	0.9	0.20	16IR175ISO-B	◆				1.2	0.9	0.10
						●	●		1.6	1.2	0.22	16IR175ISO-B		●	●		1.6	1.2	0.14
	2.0		R	16ER20ISO-B	◆				1.3	1.0	0.24	16IR20ISO-B	◆				1.3	1.0	0.12
						●	●		1.6	1.2	0.25	16IR20ISO-B		●	●		1.6	1.2	0.14
	2.5		R	16ER25ISO-B	◆				1.5	1.1	0.30	16IR25ISO-B	◆				1.5	1.1	0.15
						●	●		1.6	1.2	0.31			●	●		1.6	1.2	0.18
	3.0		R	16ER30ISO-B	◆				1.6	1.2	0.38	16IR30ISO-B	◆				1.5	1.1	0.18
						●	●		1.6	1.2	0.38			●	●		1.6	1.2	0.21

Примечание: ◆Помните, что размеры отличаются в зависимости от “t” и “ℓ3”.
Требуется для корректировки позиции режущей кромки.
Указание по замене шайбы

◆● :Складские позиции/Упаковочная единица= 5 шт.

Связанные страницы
Toolholders (7–19 ~)
Technical Reference (7–25 ~)